

Bellucci™ **LATTE DE LUXE**



Machine à café entièrement automatique

Manuel de l'utilisateur

Contenu

1 Sécurité	01
Usage prévue.....	01
Avertissement.....	01
Explication des symboles de sécurité.....	02
2 Prêt à utiliser	02
3 Aperçu de la machine	03
4 Accessoires	04
5 Préparation et utilisation pour la première fois	05
Déballage.....	05
Langue.....	05
Régler la dureté de l'eau.....	05
Installer le filtre (optionnel).....	06
Auto-rinçage au démarrage de la machine.....	06
Installer la carafe de lait.....	06
6 Préparation de boisson	06
Comment préparer une boisson.....	07
Comment ajuster le degré de mouture	08
Comment préparer une boisson avec du café moulu	08
Comment utiliser Mon Café.....	09
7 Paramètre de la machine	10
Nettoyage et entretien.....	10
Système de nettoyage de lait (Durée totale d'environ 3 minutes).....	10
Système de nettoyage du café (Durée totale d'environ 20 minutes).....	10
Détartrage (La durée totale est d'environ 30 minutes).....	11
Installer/Changer le filtre.....	11
Paramètres du système fonction où réglage.....	12
Mode Éco.....	12
Paramètres d'usine.....	12
Vider circuit d'eau.....	12
Sélectionner la dureté de l'eau.....	13
Langue.....	13
Son du panneau de commande	13
Configuration des boissons.....	13
Informations.....	15
Données des boissons.....	15
Données de maintenance.....	15
Informations sur le logiciel.....	15
Sécurité enfant.....	15
8 Nettoyage quotidien	15
Nettoyage de machine.....	15
Assemblage de la carafe à lait.....	16

Cycle de rinçage.....	16
9 Messages d'affichage	17
10 Dépannage	17
11 Données techniques	19
Pour disposer de l'appareil.....	19

1 Sécurité

Usage prévu

La Latte De Luxe est conçue à des fins de préparation de breuvages café, latte et eau chaude pour un usage domestique dans un environnement familial ou similaires non commerciaux. La Latte De Luxe n'est pas recommandée pour des sites tel que, cafétéria, environnement public, hôtel ou autres sites dont la consommation journalière serait élevée.

AVERTISSEMENT

*Gardez le manuel d'instruction pour un éventuel utilisateur si la machine est vendue ou transférée.

*Toujours utiliser de l'eau fraîche et froide pour remplir le réservoir.

*Ne pas utiliser les produits traités avec des additifs ou des grains de café caramélisés.

*La Latte De Luxe est destiné pour la préparation de breuvages à base de café et de lait. Toute autre utilisation n'est pas recommandé et peut être dangereuse.

Ne plongez pas la machine ou le câble d'alimentation dans l'eau pour la nettoyer.

Le câble d'alimentation et la machine ne peuvent pas être utilisés tant qu'ils ne sont pas intacts. En cas d'anomalie, retirez immédiatement le câble de la prise électrique ou coupez l'alimentation électrique.

*Le fil doit être connecté conformément aux réglementations en vigueur du pays dans lequel il est utilisé. La tension d'installation doit correspondre à la tension indiquée sur la prise électrique.

*La machine est conçue pour un usage intérieur seulement. Il n'est pas recommandé d'utiliser la Latte De Luxe à l'extérieur.

*Placez la machine sur une surface plate et stable.

*La Latte De Luxe doit être placé sur une surface imperméable horizontale capable de soutenir son poids avant utilisation.

*Gardez la machine loin des intempéries et des sources d'eau qui pourrait gicler sur celle-ci.

*Si la Latte De Luxe est endommagée (par exemple, quelque chose de brûlé) ou s'il y a un problème quelconque, débranchez la machine et contactez le service client au 1-877-819-4443.

Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte. Éteignez et débranchez la machine de la prise de courant si la machine n'est pas utilisée pendant une période prolongée (par exemple, en vacances).

*La Latte De Luxe doit être utilisé entre 5 ° C et 40 ° C.

*Il est obligatoire de vider le réservoir d'eau et d'effectuer le cycle de drainage du circuit d'eau à l'avance si la Latte De Luxe est stocké ou transporté à une température de 0 ° C.

*Ne pas utiliser le filtre s'il est endommagé.

*Conservez le filtre dans son emballage et dans un endroit sec.

*Conservez le filtre hors de la portée des enfants.

*Conservez le filtre loin de la source de chaleur et évitez l'exposition directe au soleil.

L'utilisation de la Latte De Luxe est déconseillé aux personnes ayant les capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites (y compris les enfants) à l'exception d'être supervisé par une personnes d'expérience et responsable de leur sécurité.

Le nettoyage et l'entretien de la machine ne doit pas être effectué par un enfants de moins de 14 ans et sans supervision d'un adulte.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un nouveau câble disponible auprès du fabricant ou de son agent de service autorisé.

*Toujours débrancher l'appareil avant de l'ouvrir pour réparation ou nettoyage.

*Risque de brûlures à la sortie de la buse café après l'infusion.

*Veuillez suivre les consignes du manuel d'instruction afin d'éviter les risques de blessures.

Explication des symboles de sécurité

Le respect de ces instructions de sécurité est impératif pour assurer votre sécurité et le bon état de la machine.

Les symboles et les mots d'indication signalent le niveau de dangers comme suit :



AVERTISSEMENT

Avertissement : Indique qu'un danger potentiel, s'il n'est pas évité, entraînera probablement la mort ou des blessures modérées.



PRÉCAUTION

ATTENTION : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.




AVIS

AVIS : Attire votre attention sur le risque de dommages à la machine

2 Prêt à utiliser !

Félicitations pour l'achat de votre machine à café super-automatique Latte De Luxe complète! Lisez le manuel d'utilisation attentivement avant de l'utiliser Latte De Luxe pour la première fois, et conservez-le bien pour une consultation ultérieure. La machine est conçue pour un usage domestique et non pas à des fins d'usage commerciale.

3 Aperçu de la machine

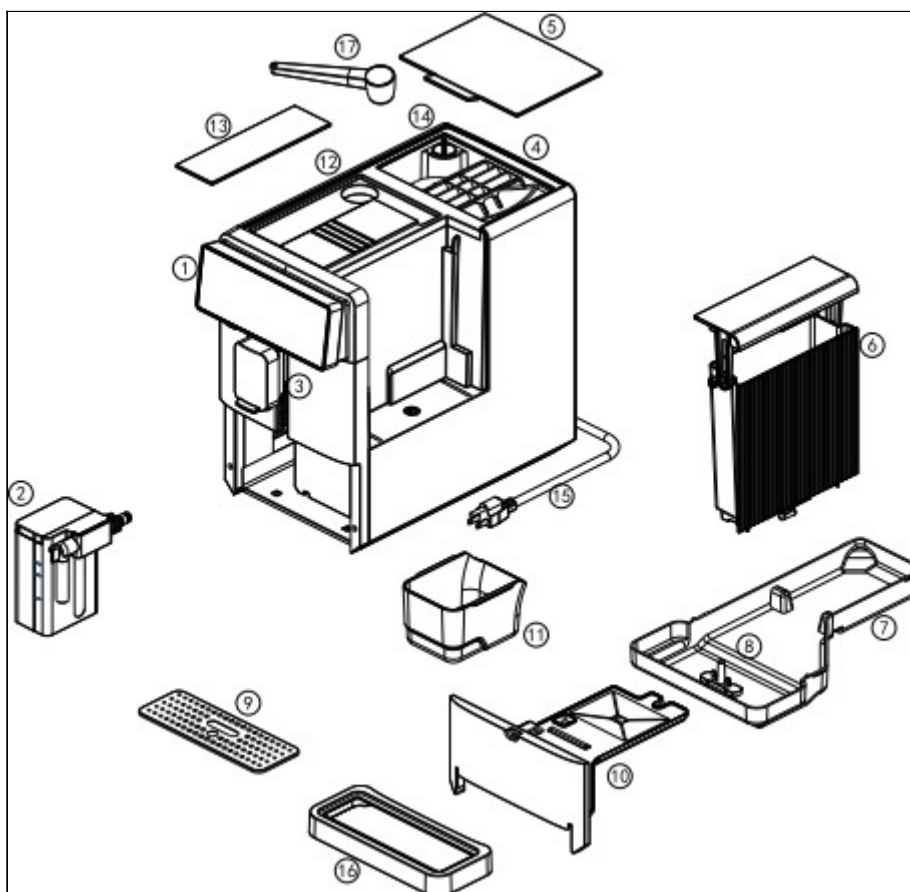


1. Panneau de commande
2. Carafe à lait
3. Sortie de distribution ajustable
4. Contenant à grains de café

5. Couvercle
6. Réservoir d'eau
7. Plateau d'égouttement
8. Indicateur plateau d'égouttement plein

9. Grille plateau d'égouttement
10. Couvercle bac d'égouttement
11. Bac à marc de café
12. Chute à café moulu.
13. Couvercle
14. Disque ajustement de mouture

15. Câble d'alimentation
16. Support de grille du plateau d'égouttement
17. Cuillère à café moulu

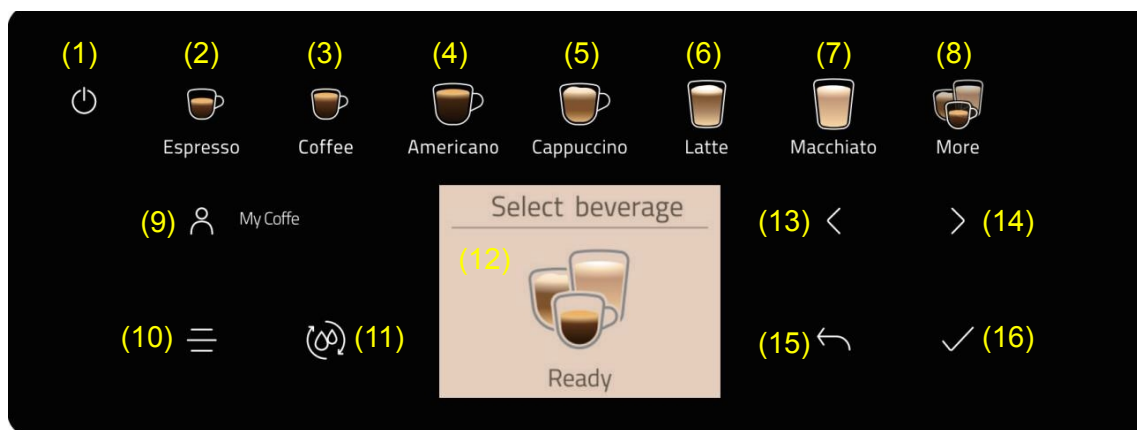

Affichage du symbole :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Interrupteur | 9. Mon Café |
| 2. Espresso | 10. Réglages |
| 3. Café | 11. Rinçage |
| 4. Americano | 12. Affichage |
| 5. Cappuccino | 13. Reculez |
| 6. Café au lait | 14. Avancez |
| 7. Macchiato | 15. Arrêt |
| 8. Plus où autres | 16. Confirmez |

4 Accessoires

1. Mode d'emploi
2. Cuillère à café moulu
3. Filtre (optionnel)
4. Essai de dureté de l'eau (optionnel)
5. Tablette de nettoyage de brasseur (optionnel)
6. Agent de nettoyage pour le détartrage (optionnel)
7. Agent de nettoyage pour le système de lait (optionnel)

5 Préparation et utilisation-pour la première fois

Déballage

- a. Retirez la machine de la boîte et retirez le film protecteur, puis placez-la sur une surface plate sèche et non glissante.



- Lors du déballage de la machine il est nécessaire de vérifier que la surface de la machine est intacte et sans égratignures apparentes, ainsi que de s'assurer que les pièces de rechange et les accessoires sont complets. Si l'apparence est gravement endommagée et que des pièces manquent, contactez le service client immédiatement.
- En raison des tests qui seront effectués à l'usine, la présence de quelques grains de café au sein de l'appareil est normale.

- b. Retirer le réservoir d'eau et le rincer, puis remplir le réservoir d'eau jusqu'au maximum;
- c. Remplacez le réservoir d'eau et assurez-vous qu'il est bien installé verticalement;
- d. Remplissez le contenant à grains avec des grains de café frais.



- e. Branchez le câble d'alimentation de la machine à café dans une prise électrique;

- Lors de la préparation des breuvages, la chaleur sera libérée, il est donc important d'avoir un espacement de 3 cm autour et 15 cm au-dessus de la machine.
- L'ensemble de la machine doit éviter les substances tranchantes ou à haute température pour éviter d'endommager le câble d'alimentation.

- f. Activez l'interrupteur d'alimentation, puis appuyez sur le bouton de l'écran pour démarrer la machine.

Langue

Accès à l'interface de sélection de la langue au premier allumage de la machine.

Sélectionnez la langue correspondante en touchant '<>', puis touchez 'confirmer' pour continuer.

Régler la dureté de l'eau

Les résultats du test de dureté de l'eau ou la qualité de l'eau locale peuvent être lus à partir de la description du papier de test de dureté de l'eau (optionnel).

Accéder à l'interface de sélection de la dureté de l'eau et sélectionnez l'élément correspondant, puis touchez 'confirmez' pour continuer.



- La précision de la configuration de la dureté de l'eau est essentielle pour que l'appareil indique quand effectuer le détartrage précisément.

Installer le filtre (optionnel)

Après avoir vérifié l'installation du filtre, appuyez sur 'confirmez' pour continuer.

Filtre recommandé : BELLUCCI BEL004 Filtre d'eau.

Nettoyage automatique au démarrage de la machine


Le programme de rinçage automatique de la machine sera exécuté. Après la fin du rinçage, votre machine à café est prête à être utilisée.



- ◆ Pendant le processus de rinçage, de l'eau chaude sortira de la buse café de la cafetière. Vous pouvez poser une tasse appropriée sous la buse pour éviter les brûlures causées par les éclaboussures d'eau chaude.

Installer la carafe à lait

Assurez-vous que toutes les parties de la carafe à lait sont assemblées correctement avant de l'insérer dans la machine.

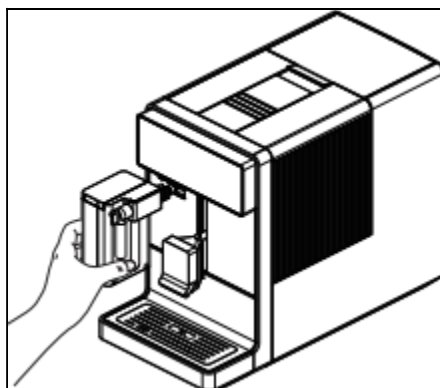

6 Préparation des boissons

- ◆ Avant de préparer une boisson, il faut d'abord vérifier que le réservoir d'eau contient suffisamment d'eau, que le bac à grains contient suffisamment de grains de café et qu'aucun message d'erreur n'apparaît sur l'affichage.

- ◆ Placez une tasse appropriée sous la buse de distribution et ajustez la de haut en bas à la hauteur adéquate.
- ◆ Si une boisson à base de lait doit être préparée, assurez-vous que les composants de la carafe à lait sont installés correctement et remplis de suffisamment de lait.



- ◆ Pendant la préparation des boissons, un double embout trop haut peut entraîner des brûlures par projection des boissons.



- ◆ De la vapeur chaude peut éclabousser par le bec de la carafe à lait lorsque le lait n'est pas suffisant.
- ◆ Pendant la préparation du lait, le bruit fait par la carafe à lait est normal.
- ◆ Après la préparation du breuvage latté, n'oubliez pas de rincer à temps la carafe de lait pour éviter les résidus de lait coagulé, et mettez la carafe de lait au réfrigérateur immédiatement.

Comment préparer une boisson

Appuyer sur le breuvage désiré sur le panneau de commande

Vous pouvez aussi choisir dans plus où autres.

Blanc / Ristretto / Café noir / Tasse isotherme / Lungo / Double espresso / Double café / Eau chaude / Mousse de lait

1. Choisissez la force du café après avoir sélectionner votre breuvage.
2. Utilisez '<' '>' pour sélectionner et appuyer confirmer
3. La préparation du café commence maintenant, et l'ajustement du volume d'eau chaude ou de tasse est disponible en appuyant sur '<' '>', puis en touchant 'confirmer';
4. Message de chauffage - un message de chauffage sera affiché lors de la préparation du breuvage à base de lait, veuillez attendre la fin du chauffage;
5. La mousse de lait va être préparée après la fin du chauffage, et l'ajustement du volume de la mousse de lait est possible en appuyant sur '<' '>' ;
6. Prêt sera indiqué sur l'écran lorsque la préparation sera terminée. Cela signifie que la boisson est prête à être dégustée et disponible pour la prochaine étape;
7. Annuler la préparation actuelle de la boisson en appuyant sur le bouton annuler pendant le processus de préparation. La prochaine étape ne peut pas être opérée jusqu'à ce que l'interface prête soit affichée.




- ◆ Ne pas accéder au réservoir de grains de café pendant la préparation de la boisson

Comment ajuster le degré de mouture

Les utilisateurs peuvent ajuster le degré de mouture eux-mêmes en utilisant le disque d'ajustement à partir du réservoir de grains. Neuf niveaux peuvent être réglés selon votre goût.


Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour **une mouture plus grossière**, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour une mouture plus fine.

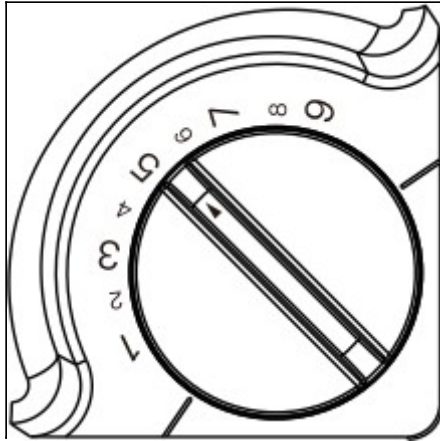

- ◆ L'ajustement du degré de mouture n'est disponible que lors du broyage des grains de café
- ◆ L'ajustement des nouveaux réglages sont disponibles au deuxième ou troisième verre de café

Comment préparer une boisson avec du café moulu

1. Sélectionnez la préparation de café moulu dans ' Plus ', puis touchez "confirmer" pour continuer;
2. Mettez du café moulu selon les instructions ci-dessous, puis touchez 'confirmer' pour continuer;
3. Sélectionnez le boissons désirée qui nécessite du café moulu en touchant '<>', puis touchez 'confirmer' pour continuer;
4. Les étapes de suivi sont les mêmes que pour la préparation avec des grains de café.

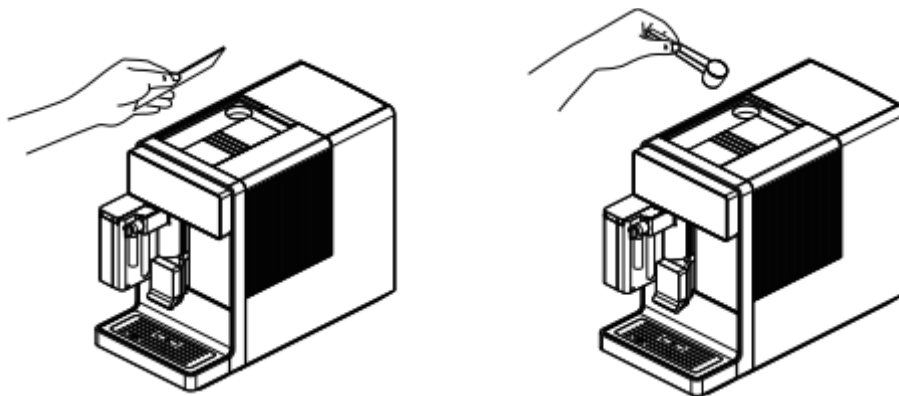

- ◆ Ici, nous suggérons d'utiliser la cuillère fournie dans la boîte (la capacité maximale de la cuillère est de 6g). Étant donné que la gamme recommandée pour la poudre de café est de 5 à 12g.

Comment utiliser Mon Café

Touchez Mon Café  sur le panneau de commande, puis accédez à Mon Café  comprend 4 profiles vides qui peuvent être programmés

Après avoir sélectionné une certaine position vide (prendre Mon Café 4 par exemple), sélectionnez le boisson désirée, par exemple, Espresso. Ajustez le volume de la tasse et la force du café lors de la préparation du café. Les réglages seront stockés automatiquement dans Mon Café 4 après la fin de la préparation de la boisson.

Lors de l'accès à Mon Café 4 la prochaine fois, après avoir sélectionné la boisson (Espresso) qui a été stockée précédemment, la préparation de la boisson sera effectuée automatiquement avec la recette qui a été stockée la dernière fois.



- ◆ En plus de la fonction Mon Café, que ce soit un paramètre soit réglé pendant la préparation du boissons, la recette de la boisson reviendra à la configuration - boissons du menu après la fin de la préparation de la boisson

7 Paramètres de la machine

Nettoyage et entretien

Nettoyage du système de lait (Durée totale d'environ 3 minutes)

Afin de prévenir d'obstruer la carafe à lait par les résidus et d'assurer l'hygiène de celle-ci. Utilisez un agent de nettoyage spécialisé pour nettoyer le système de lait de manière systématique (Consommation d'eau totale d'environ 430 ml).

1. Accès au menu en appuyant sur la touche de réglage, et sélectionnez l'interface de maintenance en utilisant '<'>', **puis touchez 'Confirmer'**
2. Sélectionnez le nettoyage du système de lait, puis touchez **Confirmer**;
3. Retirez la carafe de lait et mélangez le détergent avec de l'eau dans la carafe de lait;
4. Connectez la carafe de lait à la machine à café;
5. Débuter le processus de nettoyage du système de lait;
6. Retirez et nettoyez la carafe de lait, qui sera affichée dans le processus de nettoyage, et il faudra remplir d'eau;
7. Rebranchez la carafe de lait à la machine à café pour continuer le nettoyage du système de lait;
8. Lorsque "complété" sera affiché, cela signifie la fin du nettoyage du système de lait.

Nettoyage du système de café (durée totale d'environ 20 minutes)

Recommandé : **Pastilles dégraissantes Bellucci ACC-14-E31-CIC08-24** (www.bellucci.ca)

Pour éviter que le système de café ne se bouchent dans le groupe et les tuyaux de café, et d'assurer l'hygiène à l'intérieur de la machine, la machine vous notifie de procéder au nettoyage du système de café après chaque 230 tasses, appuyez sur 'confirmer' pour commencer le nettoyage ou trouvez les étapes suivantes pour effectuer manuellement. (La consommation d'eau totale est d'environ 550ml).

1. Accès au menu en appuyant sur la touche de réglage, et sélectionnez l'interface de maintenance en utilisant '<'>', **puis touchez 'confirmer'**;
2. Sélectionnez le nettoyage du système de café, puis touchez '**confirmer**';
3. Videz le support de grille, le plateau d'égouttement et le bac à marc.
4. Touchez '**confirmer**' pour commencer la procédure de nettoyage;
5. Mettez la tablette de nettoyage dans la chute à café moulu;
6. Démarrez le nettoyage du système de café en appuyant sur **confirmer**
7. Videz le plateau d'égouttement et le bac à marc selon les messages;
8. Remplacez le bac à marc et le bac d'égouttement;
9. Lorsque "complété" sera affiché, cela signifie la fin du nettoyage du système de café.

Détartrage (Durée totale d'environ 30 minutes)

Recommandé : **Détartrant Bellucci en poudre** DETARBELLUCCIPOWDER ou **Détartrant liquide Bellucci** DETARBELLUCCI (www.bellucci.ca)

Puisque la qualité de l'eau affecte la durée de vie de la machine, la machine vous notifie pour effectuer le détartrage en fonction de votre réglage de dureté de l'eau. Lorsque la machine indique Besoin de détartrage, vous pouvez appuyer sur 'OK **confirmer**' pour démarrer le processus ou suivre les étapes suivantes pour effectuer. (Consommation d'eau totale d'environ 900 ml).

1. Accès au menu en appuyant sur la touche de réglage, puis sélectionnez l'interface de maintenance en utilisant « < » « > », puis appuyez **confirmer** ;
2. Sélectionnez le détartrage et appuyez **confirmer** ;
3. Retirez d'abord le filtre, s'il y en a un, sinon, appuyez directement sur '**confirmer**' pour continuer ;
4. Videz le support de grille, le plateau d'égouttement et le bac à marc ;
5. Ajouter le produit détartrant dans le réservoir d'eau et remplissez le réservoir d'eau fraîche au niveau maximum. *s'assurer de bien dissoudre le produit détartrant.*
6. Appuyez sur '**confirmer**'
7. Installer la carafe à lait.
8. Retirez et nettoyez le réservoir d'eau, puis remplissez le réservoir d'eau au maximum et remplacez-le; Retirez et nettoyez le réservoir d'eau, puis remplissez le réservoir d'eau au maximum et remplacez-le;
9. Poursuivre la procédure de décalage Poursuivre la procédure de décalage ;
10. Tray de collecte des résidus vide et conteneur de poudre de café ;
11. Supprimez d'abord le filtre si installé, sinon, touchez 'OK' directement pour continuer ;
12. Démarrez la procédure de nettoyage du filtre si le filtre a été installé ;
13. Jusqu'à ce que "complet" soit affiché, cela signifie la fin du détartrage.



- ◆ Lisez attentivement le manuel d'utilisation ainsi que des produits de nettoyage avant de nettoyer.
- ◆ Pendant le détartrage soyez prudent et évitez de toucher l'eau chaude acide s'échappant de la buse de la cafetière.



- ◆ Détartrer la machine à des intervalles réguliers pour éviter l'accumulation des résidus dans l'eau et réduire la consommation d'énergie.
- ◆ Ne pas utiliser de vinaigre, d'acide citrique ou de produits chimiques.

Installer / Changer le filtre

Accéder au menu en appuyant sur la touche réglage, puis sélectionner l'interface de maintenance en utilisant '<' et '>', puis **confirmer**

Oui ou non sont disponibles après l'accès à l'interface de filtre à eau.

Si vous sélectionnez 'oui', veuillez installer le filtre selon l'image ci-dessous.

Touchez '**confirmer**' pour commencer le rinçage une fois l'installation terminée. Les paramètres de filtre seront affichés à la fin du rinçage.



- ◆ La machine ne détectera pas automatiquement si le filtre est installé ou non; ce qui nécessite que l'utilisateur doit confirmer lui-même que le filtre est installé.
- ◆ Même si la machine n'affiche pas de changer le filtre, l'utilisateur doit le faire au 3 mois.

Paramètres (fonctions où réglages)

Accédez à l'option de paramètres et sélectionnez la fonction réglages en utilisant '<' '>', puis les paramètres de réglages des peuvent être définies.

Arrêt automatique

Configuration du temps pour l'arrêt automatique : 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures et commutation de circulation en utilisant '<' '>'.

Mode Éco

Activer ou désactiver le mode Éco en utilisant '<' '>'. L'appareil restera chaud après la fin du rinçage et est prêt à être utilisé. Avant la préparation de toute boisson, la machine préchauffe d'abord si elle détecte que la température n'est pas suffisante. Après le préchauffage terminé, continuez à préparer la boisson.

Paramètres d'usine

Appuyer "confirmer" pour restaurer les paramètres d'usine.

La quantité des boissons, les informations et les données de maintenance ne sont pas modifiées et ne sont pas influencées par le réglage usine.

Lorsque l'utilisateur redémarre la machine à nouveau, il suffit de répéter l'action pour la première utilisation.

(Langue> Dureté de l'eau> installation filtre)

Vider circuit d'eau

Appuyer "confirmer" pour commencer à vider le circuit d'eau

Retirer le réservoir d'eau tel que mentionné et la machine se videra automatiquement jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.

Sélectionner la dureté de l'eau

Utilisez la bande de test (facultatif) pour tester la dureté de l'eau, puis vous pourrez ajuster la dureté de l'eau de la machine en fonction des résultats du test. Vous pouvez régler la dureté de l'eau selon le tableau ci-dessous, en fonction de la condition de votre source d'eau.

Réglage de la machine	Dureté de l'eau
1	1 à 7dH 1 à 7dH
2	8 ~ 15dh 8 ~ 15dh
3	16~23h 16~23h
4	24 ~ 30dh 24 ~ 30

Le niveau minimum peut être réglé sur 1 en touchant '<' et le niveau maximum peut être réglé sur 4 en touchant '>'. Appuyer reculer pour revenir à l'interface précédent et sur confirmer pour confirmer le réglage.



- ◆ Nous recommandons de régler la dureté de l'eau en fonction de la condition locale de la dureté de l'eau afin de maintenir la machine en performance optimale et prolonger sa durée de vie.
- ◆ Le réglage par défaut de la dureté de l'eau est le niveau maximum de dureté de l'eau. (4).

Langue

Sélectionnez la langue en touchant '<' '>'

Son du panneau de commande

Activer/désactiver le son du panneau de commande en appuyant '<' '>'.

Configuration des boissons

Accès à l'interface de paramètres et sélection de la configuration des boissons en touchant "<" ">" , puis les options de configuration des boissons peuvent être réglées.

Boisson	Recette	Réglages de la température	Intensité du café
Expresso serré	Intensité Café 1-5 Volume café 15-120ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Expresso	Intensité Café 1-5 Volume café 15-120ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Café	Intensité Café 1-5 Volume café 15-120ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Allongé	Intensité Café 1-5 Volume café 15-120ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 – 5
Double espresso		Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Café double	Intensité Café 1-5 Volume café 15-120ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Americano	Intensité Café 1-5 Volume café 15-200ml Volume eau chaude 15-240ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5

Café noir	Intensité Café 1-5 Volume café 15-200ml Volume eau chaude 15-240ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Café au lait	Durée de mousse au lait 5 - 50 secondes volume café 15 - 200ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Cappuccino	Durée de mousse au lait 5 - 50 secondes Volume café 15 - 200ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Blanc / Café au lait où Café blanc plat	Durée de mousse au lait 5 - 50 secondes Volume café 15 - 200ml	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Café macchiato	Durée de mousse au lait 5 - 50 secondes volume café 15 - 200ml Durée d'attente 1 – 30 sec	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Tasse de voyage	Deux cycle d'infusion, volume Café plage de 15 à 200ml cycle	Basse/Moyenne/Haute	Niveau 1 - 5
Eau chaude	Volume d'eau chaude 15 - 240ml	Basse/Moyenne/Haute	—
Lait moussé	Durée de mousse au lait 5 - 50 secondes		—

Informations

Accédez à l'interface de paramétrage et sélectionnez les informations en touchant « < » > », puis les options de réglage des informations peuvent être consultées.

Données des boissons

Toutes les préparations de boissons individuelles peuvent être affichées en touchant « < » > »

Données de maintenance

Les temps de nettoyage du système de lait/les temps de nettoyage du système à café/les temps de détartrage/les temps de rinçage des cartouches peuvent être affichés en appuyant sur « < » > ».

Informations sur le logiciel

La version actuelle du logiciel sera affichée.

Sécurité enfants

Appuyez simultanément sur '<' '>' dans l'interface de préparation, ce qui activera la fonction de Sécurité enfants.

Appuyez à nouveau simultanément sur '<' '>' pour désactiver la fonction de Sécurité enfants.

Quand l'option de Sécurité enfants est activée, seules les boutons d'activation/désactivation peuvent être utilisés. De plus, le nettoyage ne sera pas effectué lors de l'activation/désactivation de la machine, afin de prévenir les brûlures des enfants. La fonction normale du bouton d'activation/désactivation sera restaurée lorsque la sécurité enfants sera désactivée.

8 Nettoyage quotidien

Nettoyage de la machine

Pour une meilleure utilisation de la machine à café et de la préparation des boissons, les composantes suivantes, s'ils sont utilisés, doivent être nettoyées manuellement au quotidien :

- ◆ Bac à marc
- ◆ Plateau d'égouttement
- ◆ Grille du Plateau d'égouttement
- ◆ Buse café
- ◆ Carafe à lait
- ◆ Panneau de commande




- ◆ Avant de nettoyer, assurez-vous que la prise principale a été débranchée et ne plongez pas l'appareil dans l'eau.



- ◆ La carafe à lait peut-être lavé au lave-vaisselle
- ◆ N'utilisez-pas de détergent corrosif, de solvant chimique ou d'alcool pour nettoyer la machine.

Assemblage de la carafe à lait

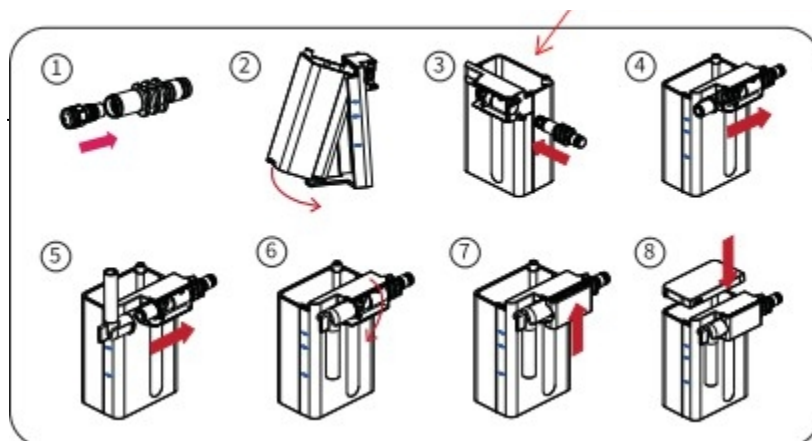

Veillez à contacter le service client si vous rencontrez tout problème lors de l'assemblage de la carafe à lait.

Cycle de rinçage

Appuyez sur le bouton de rinçage pour rincer la buse café lorsque la carafe à lait n'est pas insérée. Le rinçage du système de lait sera effectué lorsque la carafe à lait a été insérée et que la boisson à base de lait a été préparée (le lait dans la carafe à lait ne sera pas affecté)

En même temps, la machine effectuera automatiquement le rinçage automatique après avoir préparé la boisson.

- ◆ De l'eau chaude ou de la vapeur sera pulvérisée à travers la buse et le bec verseur pendant le rinçage, il est recommandé de placer une tasse ou un autre récipient sous le bec verseur pour éviter les brûlures.

9 Messages d'affichage

Message	Résolution
Remplir réservoir d'eau	Remplir le réservoir d'eau et replacer
Remplir contenant à grains	Remplir le contenant à grains de café
Vider bac à marc	Vider le bac à marc et replacer le
Installer bac à marc et plateau d'égouttement	Replacer bac à marc et plateau d'égouttement
Installer carafe à lait	Replacer carafe à lait et continuer de préparer des boissons
Vider plateau d'égouttement	(seulement lors du processus de détartrage) Vider l'eau du plateau d'égouttement
Vider bac à marc et plateau d'égouttement	(seulement lors du processus de rinçage du groupe) Vider l'eau du plateau d'égouttement et café du bac à marc
Rinçage carafe à lait	Appuyer "rinçage pour rincer carafe à lait
Rinçage groupe	Appuyer "rinçage groupe" pour rincer le groupe. Le rinçage se fait automatiquement lors de la mise-en-marche de la machine
Nettoyage système café	Appuyer "confirmer" pour nettoyer système
Avertissement Besoin détartrage	Appuyer "confirmer" pour détartrer machine
Avertissement filtre doit être changé	Appuyer "confirmer" pour changer filtre
Avertissement nettoyage du système café	Appuyer "confirmer" pour nettoyer le système
Avertissement nettoyage système lait	Appuyer "confirmer" pour nettoyer le système lait

10 Dépannage

Ce chapitre a résumé toutes les erreurs de la machine à café, les dysfonctionnements courants et les solutions. Si le problème ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service client de votre région.

Problème	Raison	Résolution
Le lait jaillit de la carafe à lait lors de la préparation de la mousse de lait	Il manque de lait	Remplir la carafe à lait
	Le système de lait est bouché	Effectuer le nettoyage du système de lait
	La carafe de lait n'est pas installée correctement	Retirer et installer correctement
La température du café est basse	La température est ajustée basse	Ajuster la température à la hausse dans les réglages de boisson

	La machine est peut-être due pour être détartré	Effectuer un détartrage
Le bac à marc et le plateau d'égouttement ne peut pas être retiré ou être remis dans la machine.	Le groupe à l'intérieur fait interférences	Retirez d'abord le bac à marc manuellement, Remettez ensuite le plateau d'égouttement seul dans la machine. Redémarrez la machine jusqu'à ce que vous soyez prêt à préparer du café. Retirez le plateau d'égouttement et placez le bac d'égouttage et le bac à marc ensemble dans la machine.
Le café ne s'écoule pas ou le café s'écoule lentement	La mouture du café est trop fine	Ajuster la mouture plus grossière
	Blocage dans le groupe café	Faire un nettoyage du groupe
	La buse café est bloqué	Nettoyer la buse café
	Blocage dans la machine due au détartrage	Effectuer un détartrage
Système vide est affiché	L'eau ne circule pas dans la machine	Appuyer "confirmer" de nouveau, la machine pompera de l'eau automatiquement
Erreur groupe est affiché	Cela s'est produit lors de la préparation du café moulu : La machine détecte une poudre de café supérieure à 12 g	Appuyez sur « confirmer » et vous devez ajouter moins de poudre dans la tasse suivante.
	Erreur des composants internes de la machine	Toucher « confirmer » peut ou pour éteindre directement la machine. Si l'erreur se reproduit après le redémarrage, veuillez contacter le centre de service.
NTC OÙ ERREUR TEMPERATURE est affiché	Erreur des composants internes de la machine	Toucher « confirmer » peut ou pour éteindre directement la machine. Si l'erreur se reproduit après le redémarrage, veuillez contacter le centre de service.
Multiway valve où erreur valve est affiché		
Erreur bouilloire est affichée		
Erreur pompe où débitmètre est affichée	Erreur des composants internes de la machine	Toucher « confirmer » peut ou pour éteindre directement la machine. Si l'erreur se reproduit après le redémarrage, veuillez contacter le centre de service
Erreur moulin est affichée		
"Haute température où Basse température" de la bouilloire s'affiche		

11 Données techniques

Nom du produit	À venir La Latte Machines à café automatiques complètement automatiques Machines à café automatiques complètement automatiques
Modèle	Bellucci Latte De Luxe
Capacité quotidienne recommandée	10 tasses
Réservoir café	200g
Réservoir à eau	1,3L
Carafe à lait	250 ml
Plateau d'égouttement	600 ml
Bac à marc	10 portions
Réglage hauteur-buse café	68 – 138 mm
Pression pompe	19 bar
Alimentation	110 - 120V 60Hz
Puissance	1400W
Dimensions (L x H x P)	215mm x 340mm x 455 mm (8.46" x 13.40" x 17.91")
Poids net	9,6 kg
Boissons disponibles	Espresso / Café / Americano / Capuccino / Café au lait / Macchiato / Flatwhite / Eau chaude / Tasse de voyage / allongé / Espresso serré / Café noir / Mousse de lait / Espresso double / Café double / Americano glacé

Pour disposer de l'appareil



La machine ne peut pas être jetée comme déchets domestiques. Il doit être transféré à un centre de classification des déchets spécialisé.



1750, Guillet, Laval, QC Canada H7L 5B2
bellucci.ca | info@bellucci.ca
1 877 819 4443