

## ROBINET MURAL AXI

### CARACTÉRISTIQUES


- Construction en laiton massif
- Fini de haute qualité
- Débit : 2,2 gallons par minute
- Aérateur LAMINAR anti-éclaboussures

### INCLUS




- 2 flexibles ½ NPT de 30"
- Drain à bouton-poussoir 1 ¼" sans trop-plein



### FINI

- Chrome
- Nickel brossé

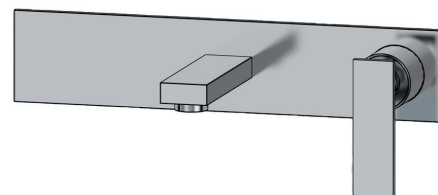

AXI100

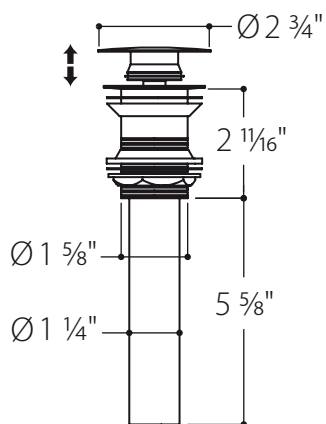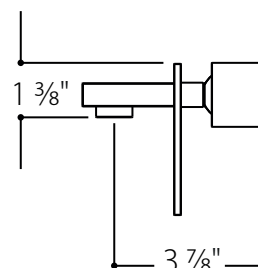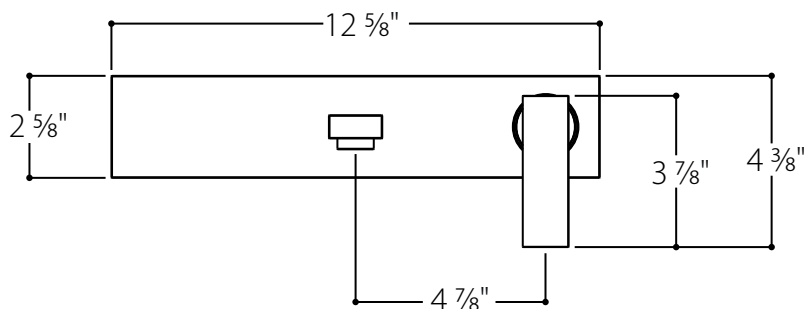

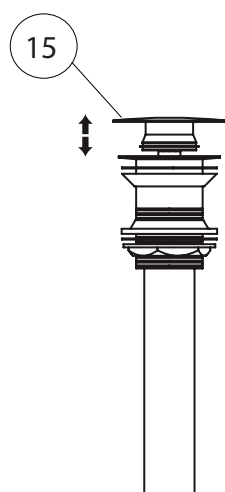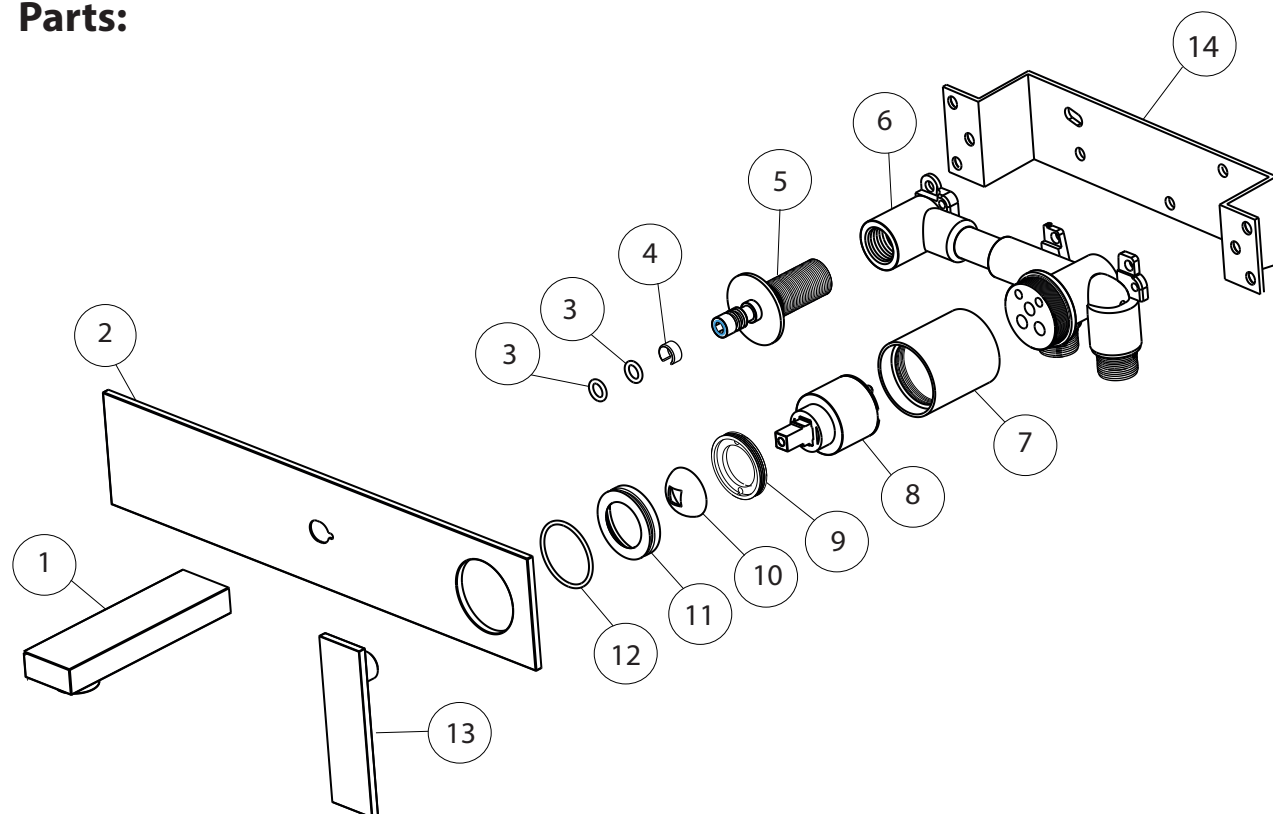ROBINET MURAL **AXI****AXI100****Parts:**

| IT | DESCRIPTIONS         | QT |
|----|----------------------|----|
| 1  | Spout                | 1  |
| 2  | Plate                | 1  |
| 3  | O ring               | 2  |
| 4  | Teflon ring          | 1  |
| 5  | Insert of spout      | 1  |
| 6  | Roughing body        | 1  |
| 7  | Cartridge seat ring  | 1  |
| 8  | Cartridge            | 1  |
| 9  | Cartridge fixing nut | 1  |
| 10 | Chromed nut cover    | 1  |
| 11 | Chromed trim ring    | 1  |
| 12 | O ring               | 1  |
| 13 | Lever                | 1  |
| 14 | Bracket              | 1  |
| 15 | Pop up drain         | 1  |



## ROBINET MURAL AXI

**Garantie limitée à vie**

Les robinets Vanico-Maronyx ont une garantie complète contre les défauts de matériel et de main-d'œuvre.

Toutes les parties mécaniques, incluant les cartouches à disques en céramique pour les valves, bénéficient d'une garantie complète au premier acheteur.

Les finis chrome poli et nickel brossé ont une garantie à vie limitée au premier acheteur.

**Installation - Raccordement du robinet :**

1. Avant de commencer, retirez l'aérateur à l'extrémité du bec du robinet.
2. Insérez les rondelles de caoutchouc dans les écrous aux extrémités des tubes flexibles.
3. Pour éviter que des impuretés ou grenailles obstruent ou endommagent la cartouche, il est très important de connecter les flexibles au tuyau d'alimentation, puis de vidanger les tuyaux et les flexibles dans un sceau. Cette précaution est la responsabilité du client et du plombier.
4. Raccordez les tubes flexibles au robinet en veillant à ce qu'il n'y ait pas de torsion. L'eau chaude doit être à gauche et l'eau froide à droite.
5. Branchez l'eau et procéder au test des jonctions pour détecter les fuites et serrez au besoin.
6. Vidangez les conduits d'eau avant de remettre l'aérateur à l'extrémité du bec.

**Entretien**

Pour nettoyer votre robinet, utilisez un linge doux mouillé à l'eau tiède et enduit d'un savon doux non abrasif, puis essuyez avec un linge doux et sec. Nous vous recommandons d'effectuer cet entretien régulièrement.

Ne jamais utiliser de produits abrasifs, chimiques ou corrosifs, incluant des récurants en poudre, de très forts détergents, des nettoyeurs à vitres et des désinfectants.

L'utilisation de ces produits pourrait détériorer le fini et annuler la garantie.

Les taches ou restants de dentifrice doivent être rincés.

**ATTENTION**

Le robinet mural a été assemblé et testé en usine par Vanico-Maronyx.

L'installateur, ou le plombier doit absolument procéder à une test d'eau pour vérifier l'étanchéité des connexions.

Vanico-Maronyx n'est aucunement responsable de l'installation de la plomberie au domicile du premier acheteur.

