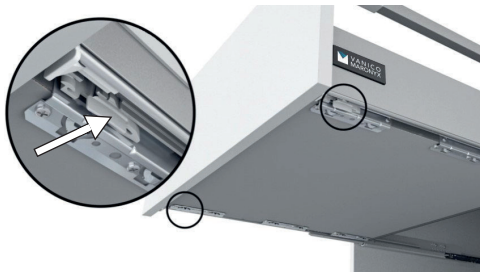
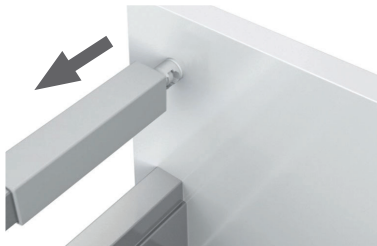


RETIREZ TIROIR | REMOVE DRAWER

Ouvrez le tiroir au maximum puis
Appuyez sur les 2 petits boutons sous le
tiroir.


Tirez

*Open the drawer as far as possible
Press the 2 small buttons under the drawer.
Pull.*

AJUSTEMENT VERTICAL | VERTICAL ADJUSTMENT


Tirez les couvercles décoratives.

Pull the decorative covers.

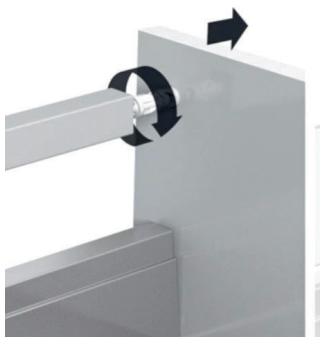


Tournez l'embout.

Rotate the tip.

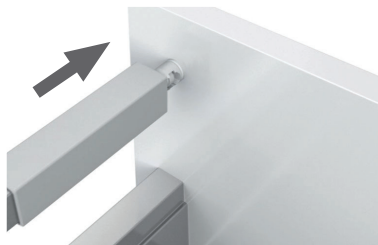


Remplacez les couvercles décoratives.

Replace the decorative covers.

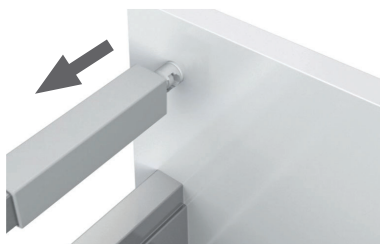RETIREZ FACADE TIROIR | REMOVE DRAWER FRONT

Tirez les couvercles décoratives.

Pull the decorative covers.

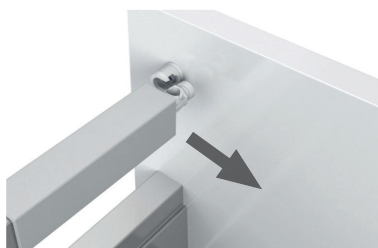

Retirez le bras de son support.

Remove the arm from the support.



TENIR D'UNE MAIN LA FACADE.

**Appuyez sur le boutons sur le coté du tiroir puis soulever le coté.
Répéter de l'autre coté.**


HOLD THE FRONT PANEL WITH ONE HAND.

*Press the buttons on the side of the drawer then lift the side.
Repeat on the other side.*

AJUSTEMENT HORIZONTAL / HAUTEUR | HORIZONTAL / HEIGHT ADJUSTMENT

Retirez les plaques décoratives.

Remove the decorative plates.

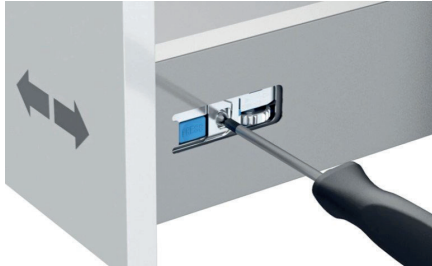

Utilisez la vis pour ajuster de gauche à droite.

Use the screw to adjust from left to right.



Utilisez la roulette pour ajuster la hauteur.

Use the wheel to adjust the height.



Remplacez les couvercles décoratives.

Replace the decorative covers.