


DUO, FUZION, MINI

RETRAIT DES TIROIRS/DRAWER REMOVAL

Ouvrez les tiroirs au maximum, tirez vers le haut pour retirer les tiroirs.

Open the drawers as far as they will go, then pull up to remove them.

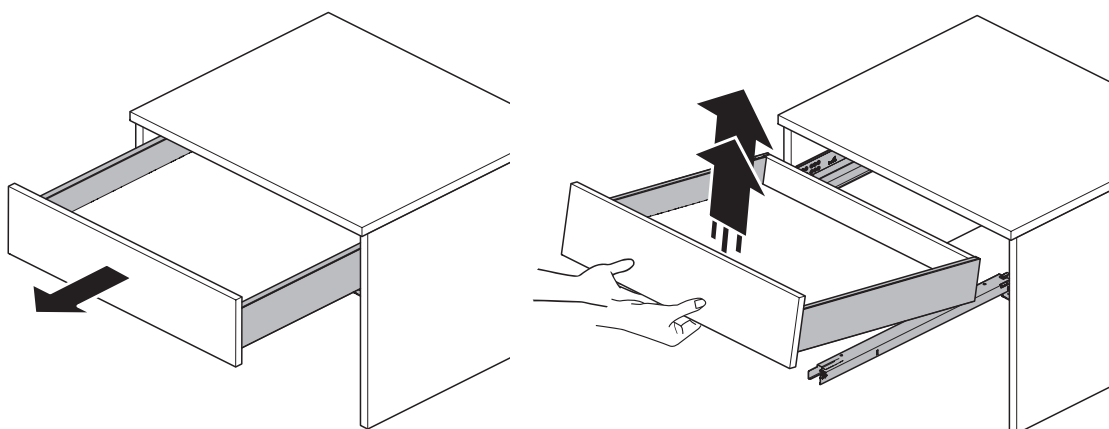

DUO, FUZION, MINI

FAÇADES DE TIROIRS/DRAWER FRONTS




L'ÉTAT DES MURS ET L'INSTALLATION PEUVENT DÉSAJUSTER CERTAINES COMPOSANTES.
UNE MISE AU POINT PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE SUITE À L'INSTALLATION.
THE CONDITION OF THE WALLS AND INSTALLATION CAN MISALIGN SOME COMPONENTS.
TUNING MAY BE NEEDED FOLLOWING THE INSTALLATION.

A

AJUSTEMENTS DE L'INCLINAISON ET DE
L'ESPACEMENT ENTRE LES FAÇADES DE TIROIRS
TILT AND SPACING ADJUSTMENTS BETWEEN
DRAWER FRONTS



FR / ENG

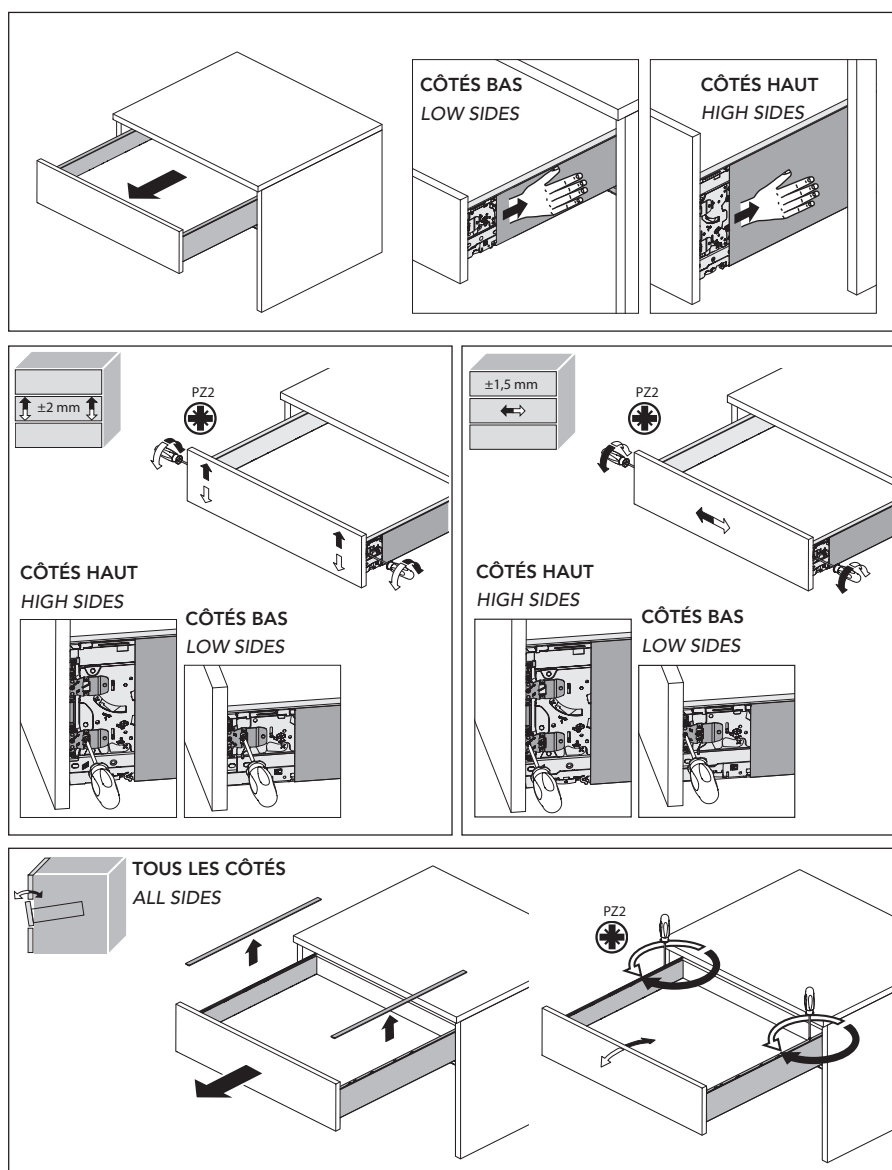

DUO, FUZION, MINI

RETRAIT DES FAÇADES DE TIROIRS/DRAWER FRONT REMOVAL

B RETIREZ LES FAÇADES DE TIROIRS
REMOVE DRAWER FRONTS




VOIR SECTION
DÉMONTAGE

FR / ENG



GO TO DISASSEMBLY
SECTION

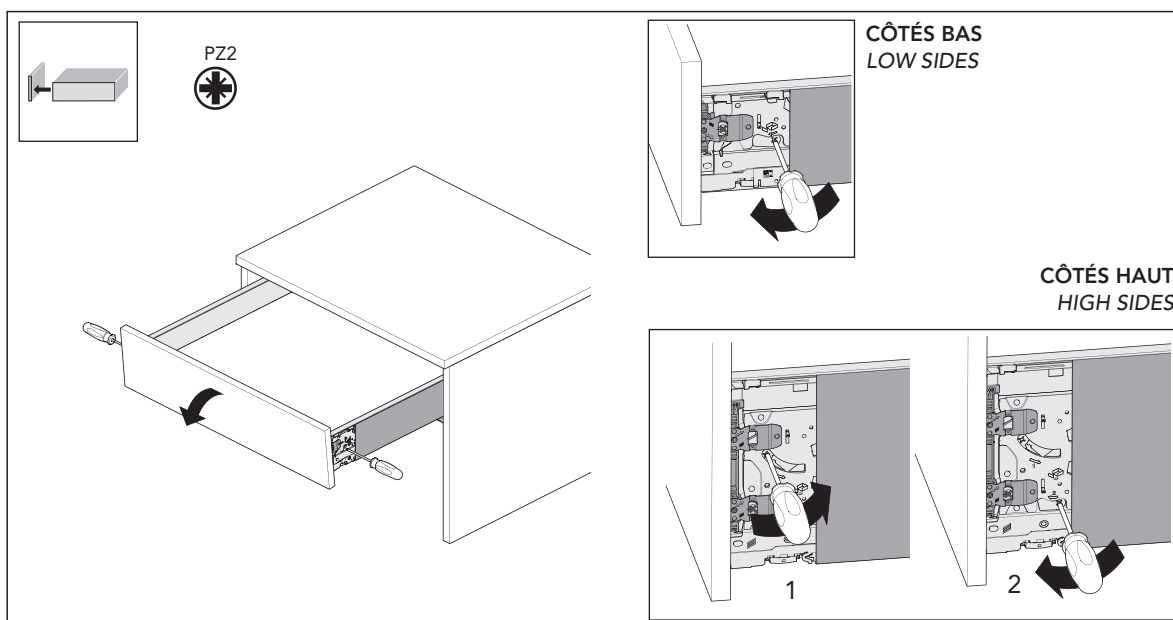

DUO, FUZION, MINI

REMETTRE LES TIROIRS/REINSTALL THE DRAWERS

1

Étirez les coulisses au complet.
Pull out the slides completely.

2

Déposez le tiroir sur les coulisses.
Put the drawer on the slides.

3

«CLIC!»

Fermez le tiroir au complet. Un clic devrait se faire entendre lorsque la coulisse est enclenchée.

Close the drawer completely. A click should be heard when the slide mechanism is engaged.

