


## PLATE-FORME ÉLÉVATRICE

Inspection réalisée par :

No. d'équipement :

Date :

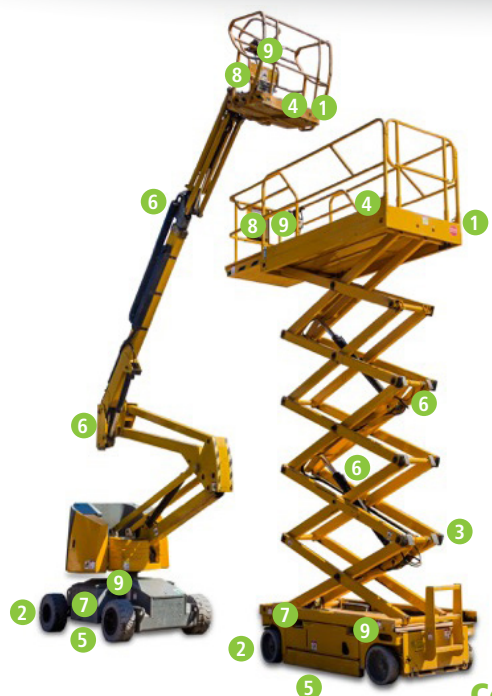

**La vérification de la plate-forme élévatrice doit être effectuée dans un endroit sécuritaire**

Compte tenu des différents modèles de plates-formes élévatrices existantes, il est recommandé de valider cette fiche d'inspection avec celle du manuel du fabricant.

### Vérification visuelle

**Conformité**  
OUI NON N/A

|   |                                                                                                                                        |                          |                          |                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Plancher, garde-corps, portillon et rallonge de la nacelle (propre, non glissant, non obstrué, etc.)                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Pneus et jantes (absence d'entailles, tirants cassés, écrous desserrés, gonflement, etc.)                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Composants structuraux : système élévateur, châssis, goupilles de sécurité, etc. (absence de dommages, pièces cassées, fissures, etc.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Point d'ancrage (absence de dommages, de fissures, etc.)                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Liquides : carburant, huile, électrolyte (vérifier s'il y a des fuites)                                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Composantes électriques et hydrauliques : connexions, raccords, cylindres (absence de bris, déformations, etc.)                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Plaques signalétiques (présentes, lisibles, etc.)                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Manuel du fabricant, instructions et mises en garde (présents sur la plate-forme, lisibles)                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Commandes inférieures et supérieures clairement indiquées                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Vérification en fonctionnement

**Conformité**  
OUI NON N/A

|                                                                               |                          |                          |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Avertisseur sonore                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gyrophare et avertisseurs lumineux                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Commandes inférieures – monter, descendre                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Commande d'abaissement d'urgence                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Commandes supérieures – monter, descendre, avancer, reculer, tourner, freiner | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Boutons d'arrêt d'urgence (sur le châssis et sur la nacelle)                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Indicateur de charge de la batterie                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Protection anti-nids de poule                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Stabilisateur si présent                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |